


Розетка компьютерная двухместная Cat6 Systeme Infinity

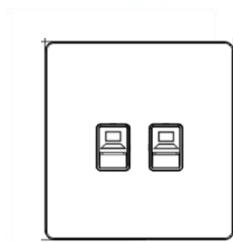



Назначение и область применения

Розетка компьютерная двухместная предназначена для подключения устройств, работающих в различных системах передачи информации в аудио-, видео-, теле- и компьютерных сетях, при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Артикул	FSE00..88
Вид поставки	Готовое изделие
Номинальное напряжение, В	Ethernet: до 5В, POE: до 60В
Рабочий ток, А	До 0,35
Тип разъёмов	2 x RJ45 cat.6
Калибр кабеля по AWG	22-24
Контактные зажимы	Для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм
Цвет (точки в артикуле)	01- Арктический лед, 05- Песчаный берег, 07- Вулканический пепел, 08- Таежное утро, 10- Полярная ночь, 11- Стальное небо
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4

Габаритные размеры и схема подключения

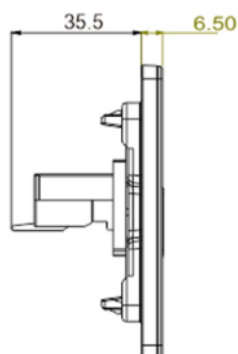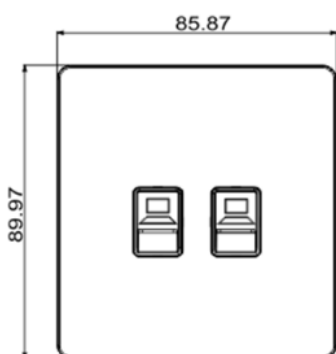

Компьютер

Контакты	По стандарту T568A	По стандарту T568B
	Цвет провода	Цвет провода
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/оранжевый	белый/зеленый
4	синий	синий
5	белый/синий	белый/синий
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Правила и условия безопасной эксплуатации

Монтаж и замена производятся квалифицированным специалистом согласно ПУЭ.

Запрещаются монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании или крышке.

Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

Правила и условия монтажа

!!! Изделие монтируется в монтажные коробки 86x86мм на винтах, артикулы FSE350000, FSE350500 или FSE350600.

- Снять крышку путем отжатия лезвием отвертки, вставленной в паз нижней или верхней стенки накладки.
- Снять разъем с основания путем отжатия фиксирующей защелки.
- Зачистить кабель, удалив внешнюю изоляцию на 50 мм, освободить провода.
- Разместить провода согласно таблицам подсоединения компьютерных разъемов (см. выше).

Внимание: не рекомендуется расплетать витую пару более чем на 13 мм.

- Закрепить провода пластиковым(и) зажимом(ами).
- При необходимости обрезать концы проводов (рис. 4), выступающие за габариты пластикового зажима.
- Установить разъем(ы) в основание путем защелкивания.
- Закрепить основание с разъемом(ами) в монтажную коробку с помощью саморезов
- Установить рамку, крышку.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации, утилизации

Условия хранения розетки - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 60%.

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

Утилизировать в специализированных пунктах приема отходов электронного оборудования в соответствии с региональными природоохранными требованиями.

Неисправности и способы их устранения

Проблема	Вероятная причина	Метод устранения
Прибор не включается	Отсутствует сигнала в сети	Проверить и обеспечить наличие в сети
	Отсутствует контакт между проводами и контактными зажимами	Обеспечить нормальный контакт
	Неправильное подключение проводов	Произвести монтаж согласно схеме
Розетка шатается в монтажной коробке	Ослаблено крепление	Подтянуть фиксирующие винты или саморезы

Техническое обслуживание

Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.

При обслуживании убедитесь, что устройство обесточено.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки – 3 года со дня розничной продажи.

Срок службы розетки – 10 лет со дня розничной продажи.

Контактные данные

Изготовитель:

Zhongshan Qiliang Electrical Co., Ltd., 78 Weimin Road, Shenglong Village, Xiaolan Town, Zhongshan City

Поставщик:

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., коп.1. тел.: (495) 777 99 90, support@systeme.ru, www.systeme.ru