


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОСТАТА С ПОДДЕРЖКОЙ WI-FI

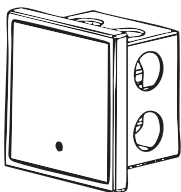

Термостат подходит для электрического отопления. Может использоваться в «умных домах», торговых центрах и промышленных объектах. Перед использованием уточните модель данного изделия НТЕ! — для оборудования электрического отопления.

Комплектация:

Термостат — 1 шт.
Крепёжные винты — 2 шт.
Руководство пользователя — 1 шт.
Датчик температуры пола — 1 шт. (опционально)

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Высокая точность поддержания температуры: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.



Сохранение настроек при отключении питания.

Внимание!

Необходимо заново настроить время после отключения питания для корректной работы терморегулятора.





Программирование по схеме 5+1+1 — возможность настраивать отдельные графики работы: общий для будних дней (понедельник – пятница), а также отдельные для субботы и воскресенья. Каждый день включает шесть временных периодов (подъём, утренний уход, дневное возвращение, дневной уход, вечернее возвращение, отход ко сну), что позволяет точно регулировать температуру в течение суток и одновременно повышать комфорт и экономичность работы системы.

Перед установкой и использованием, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими условиями:

- 1 Перед установкой убедитесь, что данное изделие подходит для вашего отопительного оборудования
- 2 Перед установкой или обслуживанием обязательно отключите питание
- 3 Строго следуйте схеме подключения при выполнении электромонтажных работ
- 4 При установке на стену убедитесь, что крепёжные элементы соответствуют данному изделию
- 5 Если при установке используется жесткий провод, его необходимо заранее изогнуть под подходящим углом
- 6 Монтаж должен выполняться квалифицированными специалистами
- 7 После установки повторно проверьте правильность подключения по данному руководству, чтобы обеспечить нормальную и безопасную работу устройства, и храните руководство в надёжном месте

ИНФОРМАЦИЯ О БЛОКАХ НА ЭКРАНЕ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

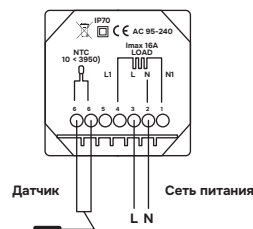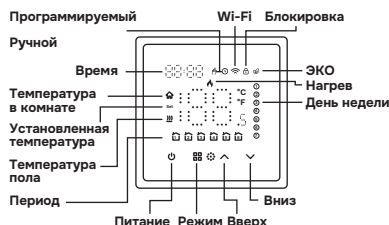

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание: 95–240 В AC, 50/60 Гц
Максимальная нагрузка: 16 А — электрическое отопление
Датчик: NTC
Точность: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Диапазон установки температуры: 5–35 $^{\circ}\text{C}$

Потребляемая мощность: < 1,5 Вт
Управление: сенсорное
Экран: LED
Коробка для монтажа: стандарт EU 503
Класс защиты: IP20
Материал корпуса: PC+ABS
Рабочая температура / влажность: 0–45 $^{\circ}\text{C}$, 5–95 %

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

1. **Питание вкл / выкл.** Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить термостат.
2. **Переход с ручного на программируемый режим.** Нажмите кнопку , чтобы переключаться между ручным и программируемым режимами. В ручном режиме внизу экрана отображается, в программируемом режиме значок периода появляется слева.
3. **Установка температуры.** В программируемом режиме температура задана временно — после окончания текущего периода устройство перейдет к температуре согласно установленным значениям в расписании. В ручном режиме установленная температура сохраняется постоянно, пока не будет изменена вручную.
4. **Настройка времени.** Нажмите и удерживайте значок , чтобы установить минуты, часы и день недели (1 — понедельник, 2 — вторник и т.д.) с помощью стрелок. Нажмите кнопку вкл / выкл питания для сохранения настроек.
5. **Блокировка термостата.** Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы заблокировать или разблокировать термостат. В приложении, в разделе расширенных настроек, можно выбрать полную или частичную блокировку.

6. Настройка расписания программ. Нажмите и удерживайте кнопку  , пока не загорится индикация времени, чтобы установить минуты, часы и день недели (1 – понедельник, 2 – вторник и т.д.) с помощью стрелок. Нажмите  еще раз – появятся настройки расписания по дням недели (внизу экрана будут отображаться цифры 1 2 3 4 5). Используйте стрелки для настройки времени. Далее нажмите значок  и с помощью стрелок установите температуру (1-го периода). Снова нажмите  и с помощью стрелок установите время и температуру (2-го периода). Повторите этот процесс для остальных периодов (завершающий – отход ко сну). Далее нажмите на значок  еще раз, чтобы перейти к настройкам расписания на субботу (внизу экрана появится цифра 6). Повторите описанный выше процесс для установки времени и температуры. Затем сделайте то же для расписания воскресенья. Нажмите еще раз на значок , чтобы подтвердить и выйти. **Вы можете использовать приложение SmartLife для настройки параметров.**

Стандартные настройки расписания:

Отображение времени	День недели (пн-пт) 1, 2, 3, 4, 5		Выходной (суббота) 6		Выходной (воскресенье) 7	
	Время	Температура	Время	Температура	Время	Температура
Период 1	06:00	20°C	06:00	20°C	06:00	20°C
Период 2	08:00	15°C	08:00	20°C	08:00	20°C
Период 3	11:30	15°C	11:30	20°C	11:30	20°C
Период 4	13:30	15°C	13:30	20°C	13:30	20°C
Период 5	17:00	22°C	17:00	20°C	17:00	20°C
Период 6	22:00	15°C	22:00	15°C	22:00	15°C

7. Проверка температуры датчика пола. При нахождении прибора в режиме работы обоих датчиков (режим AL), нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд для отображения на экране температуры, измеренной датчиком пола.

8. Настройка функций и параметров. Когда прибор находится в выключенном состоянии, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы войти в меню системных функций. Кнопкой  переключайте пункты меню. Все выбранные настройки сохраняются автоматически при нажатии кнопки вкл/выкл питания.



Внимание!

Обогрев включается точно в заданное время. Если вы хотите, чтобы к определённому моменту уже была достигнута нужная температура, установите время включения в программе немного раньше.

WI-FI ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед первым использованием Wi-Fi термостата установите приложение SmartLife из App store или Google play и подключите через него термостат.

Для получения инструкции по подключению Wi-Fi отсканируйте QR-код ниже и просмотрите видео.



Код	Функция	Настройки и опции	Настройка по умолчанию
1	Температурная компенсация	-9 до 09 °C	-5
2	Температура мертвой зоны	00-05 °C	01
3	Кнопка блокировки	00: все кнопки заблокированы кроме кнопки питания 01: все кнопки заблокированы	01
4	Тип датчика	IN : внутренний датчик (для контроля температуры воздуха); OU : внешний датчик (для контроля температуры пола); AL : внутренний и внешний датчик	AL
5	Мин. заданная температура	05-15 °C	05
6	Макс. заданная температура	15-45 °C	35
7	Отображение температуры на дисплее	00: отображение заданной температуры и температуры в помещении; 01: отображение только заданной температуры	00
8	Настройка защиты от низких температур	00-10 °C	00
9	Настройка защиты от высоких температур	10-70 °C	45
10	Яркость дисплея днем	00-08	02
11	Яркость дисплея ночью	00-08	01
12	Температурная защита (только для электрообогрева)	35-45 °C	40