

Напольный лючок Donel, тип DFB

Напольные лючки Donel – решение для организации рабочих мест, как в открытых пространствах типа «Open Space», так и в индивидуальных помещениях и комнатах переговоров, предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий 45x45 в плиты фальш-пола или в бетонный пол.

Тип: DFB

| Артикул: | Наименование: | Цвет: |
|----------|---|-----------------|
| DFB4MZBC | Donel Лючок в пол 4 мод. (2 мод. 45x45 мм.), античная латунь, круглый, металл, IP65, (с уст. набором) | Античная латунь |
| DFB4MZNC | Donel Лючок в пол 4 мод. (2 мод. 45x45 мм.), серебро, круглый, металл, IP65, (с уст. набором) | Серебро |

Количество модулей 22.5x45: 4
Материал крышки: Цинковый сплав
Степень защиты IP: IP65
Степень защиты от механических воздействий IK: IK09
Габаритные размеры, диаметр крышки, мм: 150
Минимальная глубина установки в фальш-пол, мм: 73
Минимальная глубина установки в стяжку, мм: 77
Гарантия: 1 год
Сделано в Китае

Комплектация:


Лючок: 1шт
 Пластиковая установочная коробка (для монтажа лючка в фальш-пол): 1шт
 Металлическая установочная коробка (для монтажа лючка в стяжку): 1шт
 Инструкция по эксплуатации: 1шт
 Упаковка: 1шт

Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные разъемы стандарта 45x45 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно


ВНИМАНИЕ! Степень защиты IP65 возможна только при полностью закрытой крышке лючка, при этом не допускается ни каких внешних подключений к электроустановочным/информационным/мультимедийным модулям, установленным в лючке.

Установка в фальш-пол:



Подготовить отверстие $\phi 130\text{мм}$
 Открыть крышку лючка и открутить 4 винта, которые крепят суппорт к лючку

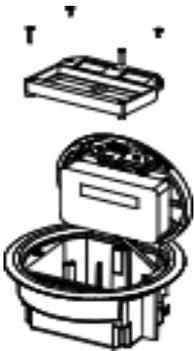


Ослабьте винты с помощью крестообразной отвертки и отсоедините обжимную пластину. Снимите резиновый колпачок с кабельных вводов выходного отверстия, которое необходимо. Прикрепите обжимную пластину к нижней части коробки, затянув винты.

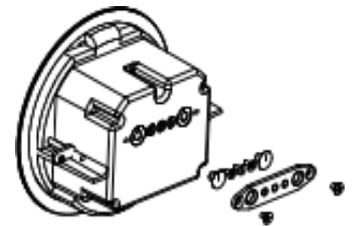


Пропустите провода через отверстие в полу. Затем пропустите их через обжимную пластину и резиновые кабельные вводы в коробку. Убедитесь, что провода выступают из напольной коробки на 60 мм.

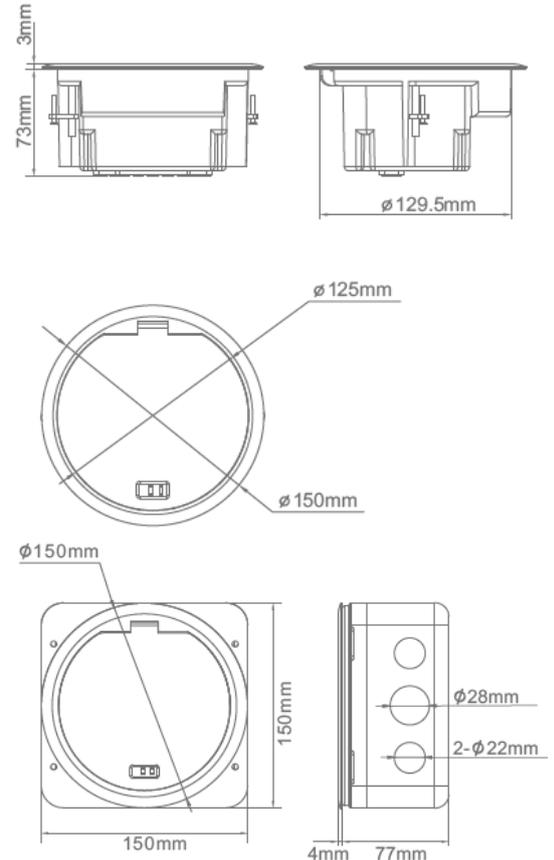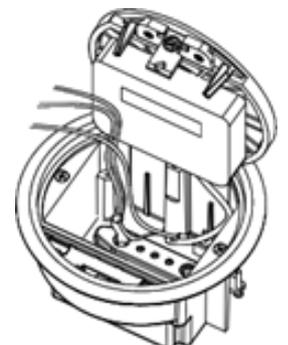


Произвести подключение модуля стандарта 45x45.
 Проверить надежность и безопасность подключения.
 Установить суппорт в лючок.

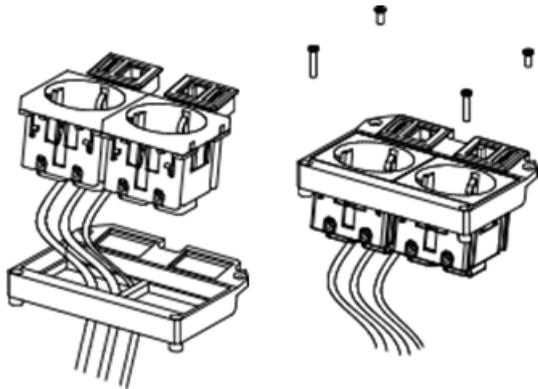

Установить лючок в отверстие в полу.
 Зафиксировать два стопорных винта по часовой стрелки, чтобы закрепить лючок к полу.

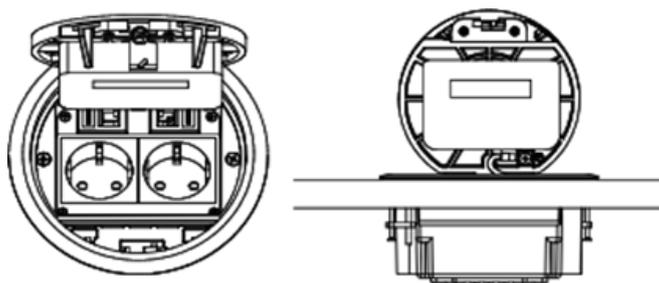


После установки вилки убедитесь, что крышка частично закрыта в заблокированном положении

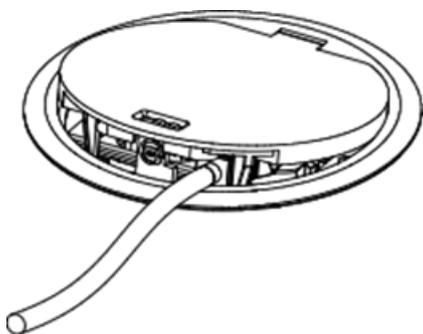

Установка в стяжку:


Подготовить площадку для установки коробки.
 Подготовить в коробке отверстия для ввода кабеля.
 Завести в коробку предварительно проложенные по полу трубы с кабелем (допускается подвод кабельной трассы в металлических кабель-каналах).
 Выставить коробку по уровню относительно пола
 Зафиксировать установочную коробку.
 Выполнить заливку пола

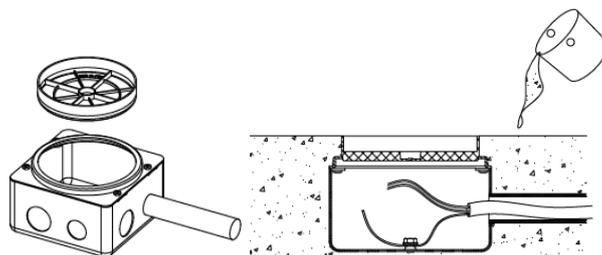


Открыть крышку лючка и открутить 4 винта, которые крепят суппорт к лючку




Ослабьте винты с помощью крестообразной отвертки и отсоедините обжимную пластину. Снимите резиновый колпачок с кабельных вводов выходного отверстия, которое необходимо. Прикрепите обжимную пластину к нижней части коробки, затянув винты.

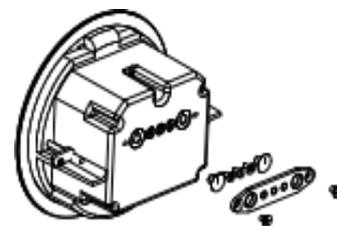


Пропустите провода через отверстие в полу. Затем пропустите их через обжимную пластину и резиновые кабельные вводы в коробку. Убедитесь, что провода выступают из напольной коробки на 60 мм.

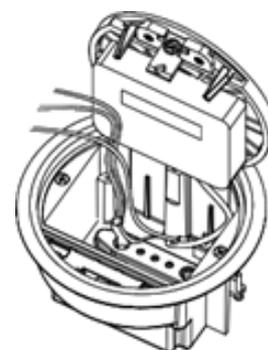


Произвести подключение модуля стандарта 45x45.
 Проверить надежность и безопасность подключения.
 Установить суппорт в лючок.

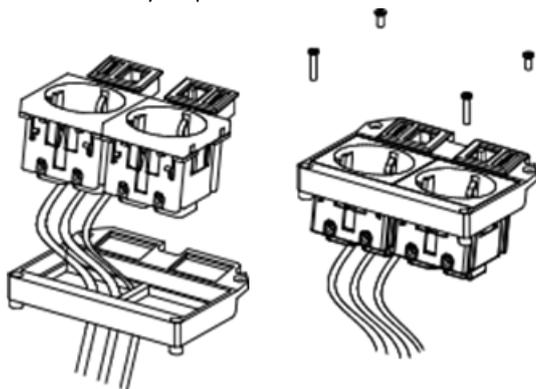

Установить лючок в коробку.
 Зафиксировать два стопорных винта по часовой стрелки, чтобы закрепить лючок.

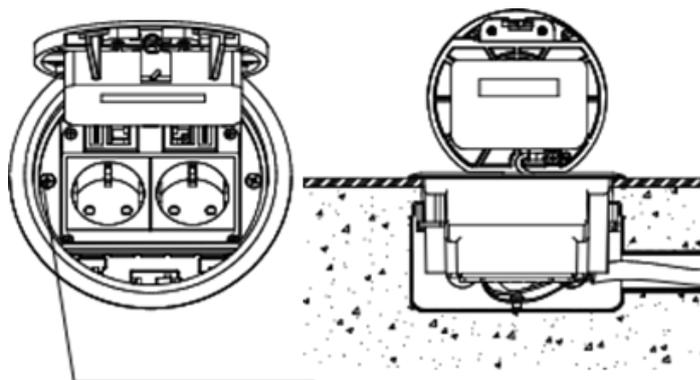

После установки вилки убедитесь, что крышка частично закрыта в заблокированном положении

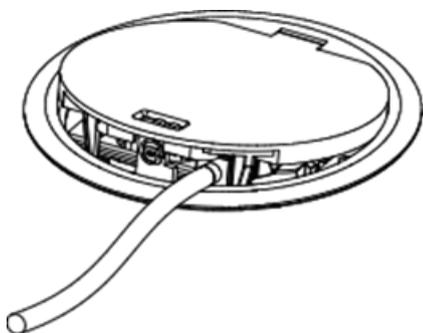

Рабочая температура окружающей среды: от -10 до +70°C

Техническое обслуживание: Чистка поверхности изделия тканью

Экологичность: Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен
 Не содержит галогенов

Правила и условия безопасной эксплуатации: Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.
 Запрещается подключение к неисправной электропроводке.
 Техническое обслуживание лючка производится только при отключенной электрической сети.
 При монтаже избегать попаданий в корпус лючка посторонних предметов и пыли.
 При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, лючок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

Правила и условия перевозки: Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.

Правила и условия хранения: Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +30°C и относительной влажности 80%.

Правила и условия реализации: Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации: Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства: Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.
 Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия не распространяется:
 - в случае несоблюдения правил эксплуатации;
 - в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию лючка;
 - на лючок, имеющий механические повреждения.

Изготовитель:

Адрес: ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.1, ком.19-27, тел.+7 495 182 87 33, info@realelectro.com, www.realelectro.com